



K



kiwivapor.com

TROUBLESHOOTING

PEN device will not turn on

Charge the PEN device using the USB-C cable or a POWERBANK. If the device will still not turn on, contact the customer service.

PEN device does not release smoke

Check for any liquid leaks or dust on contact pins and clean them thoroughly. If the smoke is still not being released, contact the customer service.

Fluid is leaking from the POD

The POD is spent, it needs to be replaced.

POWERBANK does not charge

Use only the original charger. We cannot guarantee proper functioning of the device if compatible replacement chargers are used.

For any other types of faults, please contact the customer service through the seller or through the internet site kiwivapor.com. Do not, under any circumstances, make any modifications on the device as this would invalidate the warranty.

DE

Herzlich Willkommen in die Welt von KIWI!

Herzlichen Glückwunsch, denn Sie sind ab heute auch ein Teil der Gemeinschaft, die auf wichtigen Werte beruht, an denen das Team von KIWI stets arbeitet, um alternative Lösungen im Hinblick auf Gesundheit, Lebensqualität und nachhaltige Entwicklung anzubieten. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen für die korrekte Nutzung Ihres Geräts. Werden Sie ein Mitglied des KIWI-Clubs und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile, die wir unseren Mitgliedern anbieten.


1. FUNKTIONEN DER POWERBANK

Dimensionen: 110,76 x 21,5 x 38,9 mm

Größe: 1450 mAh

Ladestromstärke: 2000 mA

Ausgangsspannung: 5V/ max. Strom: 500mA.

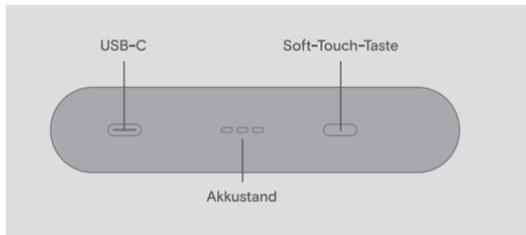




Magnetischer Kontaktstift

EINSCHALTEN DER POWERBANK

Um die POWERBANK einzuschalten, drücken Sie leicht die Soft-Touch-Taste fünfmal. Sobald das Gerät an ist, blinken alle 3 LEDs fünfmal.



Soft-Touch-Taste

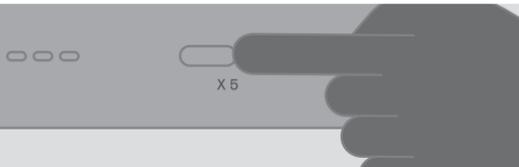

AKKUSTAND

Um den Akkustand der POWERBANK zu überprüfen, drücken Sie leicht die Soft-Touch-Taste, wobei die 3 LEDs wie folgt blinken:

Akkustand



AUTOMATISCHES LADEN

Wenn die POWERBANK am laden ist und der PEN angeschlossen wird, blinken die drei LED-Leuchten allmählich auf und zeigen den Ladezustand die POWERBANK an. Wenn der PEN an der POWERBANK angeschlossen wird, kann dieser durch 5-maliges kurzes Drücken der Soft-Touch-Taste in den Sperr- oder Ladezustand geschaltet werden.


LADEZUSTAND DER POWERBANK

Wenn die POWERBANK weniger als 1% Batterie hat, blinken die drei LED-Leuchten 10 Mal auf, um Sie daran zu erinnern, dass die POWERBANK aufgeladen werden muss.



AUFLADEN DES PEN-GERÄTS MIT DER POWERBANK

Während der PEN geladen wird zeigen die LED-Leuchten den Ladezustand der POWERBANK an und blinken allmählich. Sobald das Gerät aufgeladen ist, hören die LED-Leuchten auf zu blinken und erlöschen. Ladezustand der POWERBANK:

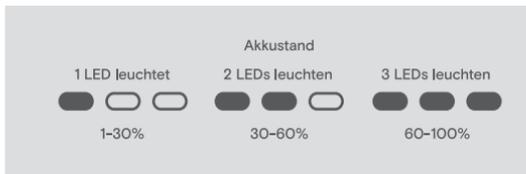

USB-C KABEL

AUFLADEN DER POWERBANK MIT DEM USB-C KABEL

Die POWERBANK wird mit dem USB-C Kabel aufgeladen, das im Set enthalten ist. Beim Aufladen gehen die LEDs allmählich an und zeigen den Ladestand an.

VOLLADUNG

Wenn die POWERBANK aufgeladen wird, blinken die LEDs nacheinander und erlöschen, wenn 100 % der Ladung erreicht sind.

POWERBANK ABSCHALTEN

Wenn die POWERBANK abgeschaltet wird, zeigen die LEDs den Ladestand.

SCHUTZ VOR KURZSCHLUSS

Die POWERBANK ist mit Schutzsystemen ausgestattet. Wenn es zu einem Kurzschluss kommt, werden alle drei LEDs dreimal blinken, die Ladung wird gestoppt und der Ladestand wird angezeigt.

2. FUNKTIONEN DES PENS

Größe: 14,5 x 103 mm

Spannung: 3,3 V 4,2 V

Akkukapazität: 400 mAh


Leistung: 10 W 13 W

Ladestromstärke: 400 mA

Typ: aufladbar

Tankvolumen: 1,8 ml

Spule: 1,2

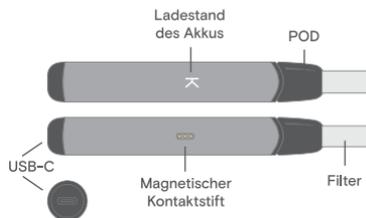

NUTZUNG DES KIVI PENS

Die LED auf dem PEN geht allmählich an, wenn das Gerät genutzt wird, und allmählich aus, wenn das Gerät nicht genutzt wird.

SCHUTZSYSTEME

Wenn der PEN länger als 8 Sekunden genutzt wird, geht der Verdampfer aus und die LED blinkt achtmal. Liegt die Spannung unter 3,3 V, leuchtet die LED rot und blinkt zehnmal, wobei der Verdampfer ausgeschaltet wird. Kommt es zum Kurzschluss im Verdampfer, wird der PEN blockiert und die LED blinkt dreimal.

VERDAMPFER

Wenn die POD in den PEN eingesetzt wird, leuchtet die LED weiß und blinkt einmal und der PEN vibriert eine Sekunde lang. Beim Entfernen der POD leuchtet die LED rot und blinkt einmal.

VIBRIEREN

Der PEN vibriert eine Sekunde lang, nachdem Sie zwanzigmal gedampft haben. Das Zählen wird zurückgesetzt, wenn binnen 10 Minuten keine Aktivität erfasst worden ist.

AUFLADEN DES PENS

Um den PEN aufzuladen, muss er an die POWERBANK über den magnetischen Kontaktstift in die gewünschte Richtung angeschlossen werden. Beim Aufladen blinkt die LED dreimal und leuchtet anschließend und das Gerät vibriert eine Sekunde lang. Es kann auch mit dem USB-C Kabel direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Ladestromstärke beträgt etwa 400 mA und der PEN kann auch beim Aufladen genutzt werden.

LADESTAND DES AKKUS

Ladestand des Akkus

Rote LED ist an




1-20%

Weißer LED ist an



20-100%

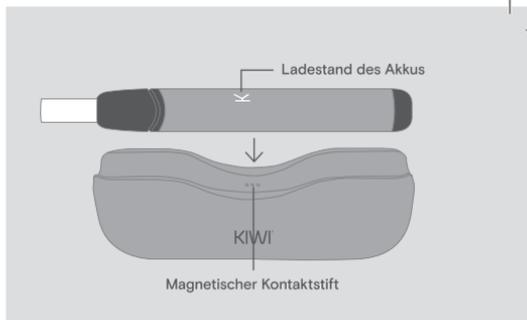

TRENNEN DES PENS VOM AKKU


Sobald der PEN vollkommen aufgeladen ist, sollte er von der POWERBANK getrennt werden, der Ladevorgang wird gestoppt und die LED geht aus.

LADEZUSTANDANZEIGE

Wenn das PEN-Gerät einen Ladezustand von weniger als 20% hat, wird das LED-Licht rot und blinkt 10 mal auf, um Sie daran zu erinnern, dass der PEN aufgeladen werden muss.

BEFÜLLEN DER POD

Der POD wird über die seitliche Öffnung befüllt, die mit einem Silikondeckel geschlossen ist. Um den POD zu befüllen, nehmen Sie ihn einfach aus dem PEN raus, machen Sie den Deckel ab und füllen Sie die entsprechende Menge des Liquids ein. Vor dem ersten Gebrauch einer neuen POD warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie dampfen. Vor dem Einsetzen der POD in den PEN dampfen Sie ein paar Mal.

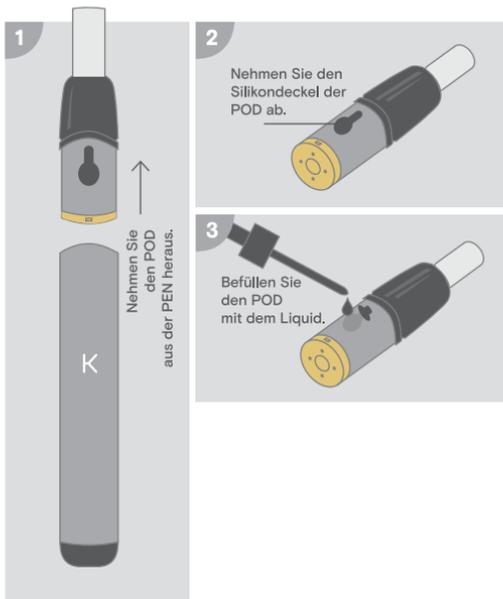

MÖGLICHE FEHLERMELDUNGEN

Der PEN kann nicht eingeschaltet werden.

Laden Sie den PEN über das USB-C Kabel oder die POWERBANK auf. Wenn das Gerät immer noch nicht eingeschaltet werden kann, melden Sie sich an den Kundenservice.

Der PEN erzeugt keinen Dampf.

Überprüfen Sie, ob das Liquid irgendwo austritt oder ob es Staub auf den Kontaktstiften gibt und reinigen Sie diese gründlich. Wenn der PEN immer noch keinen Dampf erzeugt, melden Sie sich an den Kundenservice.

Aus der POD tritt Liquid aus.

Die POD ist verbraucht und muss gewechselt werden.

Die POWERBANK wird nicht aufgeladen.

Nutzen Sie ausschließlich das originale Ladegerät. Bei der Nutzung von etwaigen kompatiblen Ladegeräten besteht keine Garantie, dass das Gerät ordnungsgemäß funktionieren wird.

Im Falle von jeglichen anderen Fehlern wenden Sie sich bitte an den Kundenservice über den Verkäufer oder die Webseite kiwivapor.com. Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Gerät vor, denn in einem solchen Fall erlischt die Garantie.

KIWI®